ダー :60本×3段(フラッシュスイッチ付) * ジョイントにより 180本×1段使用可 :ーダー :20本×50ページ サブマスターにチャンネルマスター・フリーマスター・段マスター割り付け可
・シーン数 : 1000シーン ン数 : 50パターン×99ステップ(トータル1000ステップまで) ィスプレイ : 1台

名称	内容	器具名	備考	
	30A 9回路 コンセント20AC型(内、直/調切替3回路)	最大吊荷量185k	LNC-250-1000w	丸茂製
SL(サス)	100V 直回路 20AC型×2	バトン長さ9.5m	FX-8 II 1000w	松村製
SL(YA)	DMX出力×1			
	1kw凸×8 1kwフレネル×14			
	LEDボーダーライト×8台 (中×6 上下×2)	最大吊荷量123k	BL-LED 167w	松村製
	RGB+W LEDモジュール2灯4色構成 4ch制御	バトン長さ10.8m	FX-8 II 1000w	松村製
BL(ボーダー)	30A 6回路 コンセント30AC型			
	100V 直回路 20AC型×2 DMX出力×1			
	1kwフレネル × 6			
コンダウターライト	30A 2回路 コンセント20AC型 ソースフォー19°×2	•	Source Four 419	ETC
第1天井反射板ライト	LED 108w×22灯 7回路		CR-W-LED II -500/F	松村製
第2天井反射板ライト	LED 108w×6灯 2回路		CR-W-LED II -300/F	松村製
客席ダウンライト	LEDダウンライト 4回路 白熱球シャンデリア4	回路		パナソニック製
客席ウォールコンセント	100V直回路 下上各2回路(30AC型)			
シーリング・ライト	14回路(30A) コンセント20AC型(内、直/調切替3回路)	DMX出力×1	LNC-250-1000w	丸茂製
7 727 Mi	1000W凸×26 750Wソースフォーズーム×4	·(25° ~50°)	Source Four Zoom	ETC
舞台袖フロアコンセント	5回路(30AC型)			
(上・下共通)	100V直回路(60AC型×1)			
	下上各2回路(30AC型)			
	DMX出力×1 DMX入力×1 ※(下手袖のみ)			
舞台フロアコンセント	16回路(30AC型)			
キャラリーコンセント	下上各2回路(20AC型)			
効果室内コンセント	30A 2回路 コンセント30AC型			
ピンスポットライト	1kw クセノン ピンスポットライト 2台 ※4F効果室	内 正面		

下手袖 倉庫

延長コード	変換コード	アクセサリ
30C-30C∕L5. 0m×2	30C-20C∕L2. 0m×3	丸台スタンド(2段)×2
30C-30C∕L10. 0m×2	30C-20C 分岐/2又×2	平置きベース×16
30C-30C∕L20. 0m×1	30C 分岐/2又×2	ハンガー×4
20C-20C∕L3. 0m×4	60C-30C /×2	
20C-20C∕L5. 0m×3	30C-平行 ╱×1	1kw凸レンズスポットライト×4

シーリングスポット室

延長・変換コード
20C-20C/L3. 0m×3
20C-20C/L5. 0m×4
20C 分岐/2又×2

※T型延長ケーブル・変換はありません。

※移動器材につきましては基本 大ホール常設となります。 状況により、催し物が大ホールとかさなった場合、ご使用できないこともあります。!(大ホール常設ケーブル類も同様)

名称		数量	型番	メーカー	備考	格納場所
		35				1~4SUS
1kw凸レンス゛	1kw凸レンス゛		LNC2-250-1000w	丸茂		上手袖 棚
		24			スタンド付 各12台	下上舞台袖
1kwフレネルレンス゛		32	EV 0.II 1000	+/\ ++		1~4SUS
		20	FX-8 II 1000w	松村		上手袖 棚
1kwフレネルレンス゛		22	FQB-1000w	丸茂		奈落
1.5kwフレネル		20	FQ-1500w	プロス		上手袖 棚
500w凸レンス゛		12	CS-6 500w	松村		上手袖 棚
500wフレネルレンス゛		12	FS-6 500w	ተፉ ተነ		上手袖 棚
500w(弾丸)		10	FP-500w	丸茂		上手袖 棚
1kwパーライト	(M)	22				5SUS
1KW/\ -71F	(IVI)	18				上手倉庫
41 "° = /1	(NI)	12	PAR-64	東芝		5SUS
1kwパーライト	(N)	18				上手倉庫
500wパーライト	(VN)	12				上手倉庫
ITO 650w		22	ITO-650w	丸茂	アイリス付×2台含む	上手袖 棚
	19°	8	Source Four 419 750w			
750 11 75.	26°	10	Source Four 426 750w			
750wソースフォー	36°	18	Source Four 436 750w	ETC		
	50°	10	Source Four 450 750w			
575wソースフォー	36°	12	Source Four 436 575w			
1kwエフェクトマシーン		8	EQS		ショートアーム×2台含む	
ディスクマシーン		2	EDM			
スパ [°] イラルマシーン		2	ESM			L壬合庄
カレイト・マシーン		2	EKM	事業		上手倉庫
フィルムマシーン		2	EFM-2	東芝		
スライト゛キャリアマスク		8	ESC		ファン付×2台含む	
先玉		各6	OL-4.6.8			•
<i>7</i> L-K		2	OL-10			
波マシーン		4	NA-1000w	丸茂	500w × 2	
ハ゛ンチライト		4	BNQ-500w	アレル		
マルチストロホ゛		2	KM-14	東京舞台		
LEDストロホ゛		2	SL eSTROBE 130 LED	PHILIPS		奈落
レビレスドロ小						
ミラーホ゛ール		各1	吊型•置型	日照	Ф 450	奈落

ブームスタント(3段使用)	4	H:下段より1570mm, 2630mm	, 3600mm	丸パイプ <i>φ</i> 42.7mm	舞台上手×2 奈落×2
ハイスタント゛	4				舞台上手
ロースタント゛	4				上手倉庫
丸台スタンド(2段階)	22				下上袖 各12台
平置ベース	44				
ロンク゛ハンカ゛ー	12				
自在ハンガー	12				
三連アーム	8				舞台上手
鉄ハンカー	55				
クイックハンカー	30				
クランプ・ハンカー	16				
ステージスポット(SS)	24	LNC2-250-1000w		キャスター付	下上袖 各12台
バンドア(6・8インチ)	各12				舞台上手
介錯棒	4				舞台上手
Genie(高所作業台)	1	Genie AWP-30S			舞口上于

延長ケープル(場所:大ホール)

		5m	15
30C-30C	つなぎ	10m	10
		20m	4
30C	分岐	2又	10
		2m	20
30C-20C	つなぎ	5m	48
		10m	20
30C-20C	∠\u±	2又	20
300-200	刀収	3又	5
		2m	35
		3m	12
200-200	つなぎ	4m	12
200-200		5m	18
		10m	8
		15m	4
20C	分岐	2又	30

変換・特殊ケーブル(場所:大ホール)

60C-30C	8
30C-平行Box	4
30C-平行	2
20C-平行Box	5
平行-20C	4
30C-20C マルチ4ch 5m	4

※T型延長ケーブル・変換はありません。

※資料は予告なく変更することがあります。

ご利用前にご確認ください。


〒180−0006


東京都武蔵野市中町 3-9-11

武蔵野市民文化会館

TEL 0422-54-8822 FAX 0422-54-2014

舞台事務室(直通) FAX:0422-27-8753

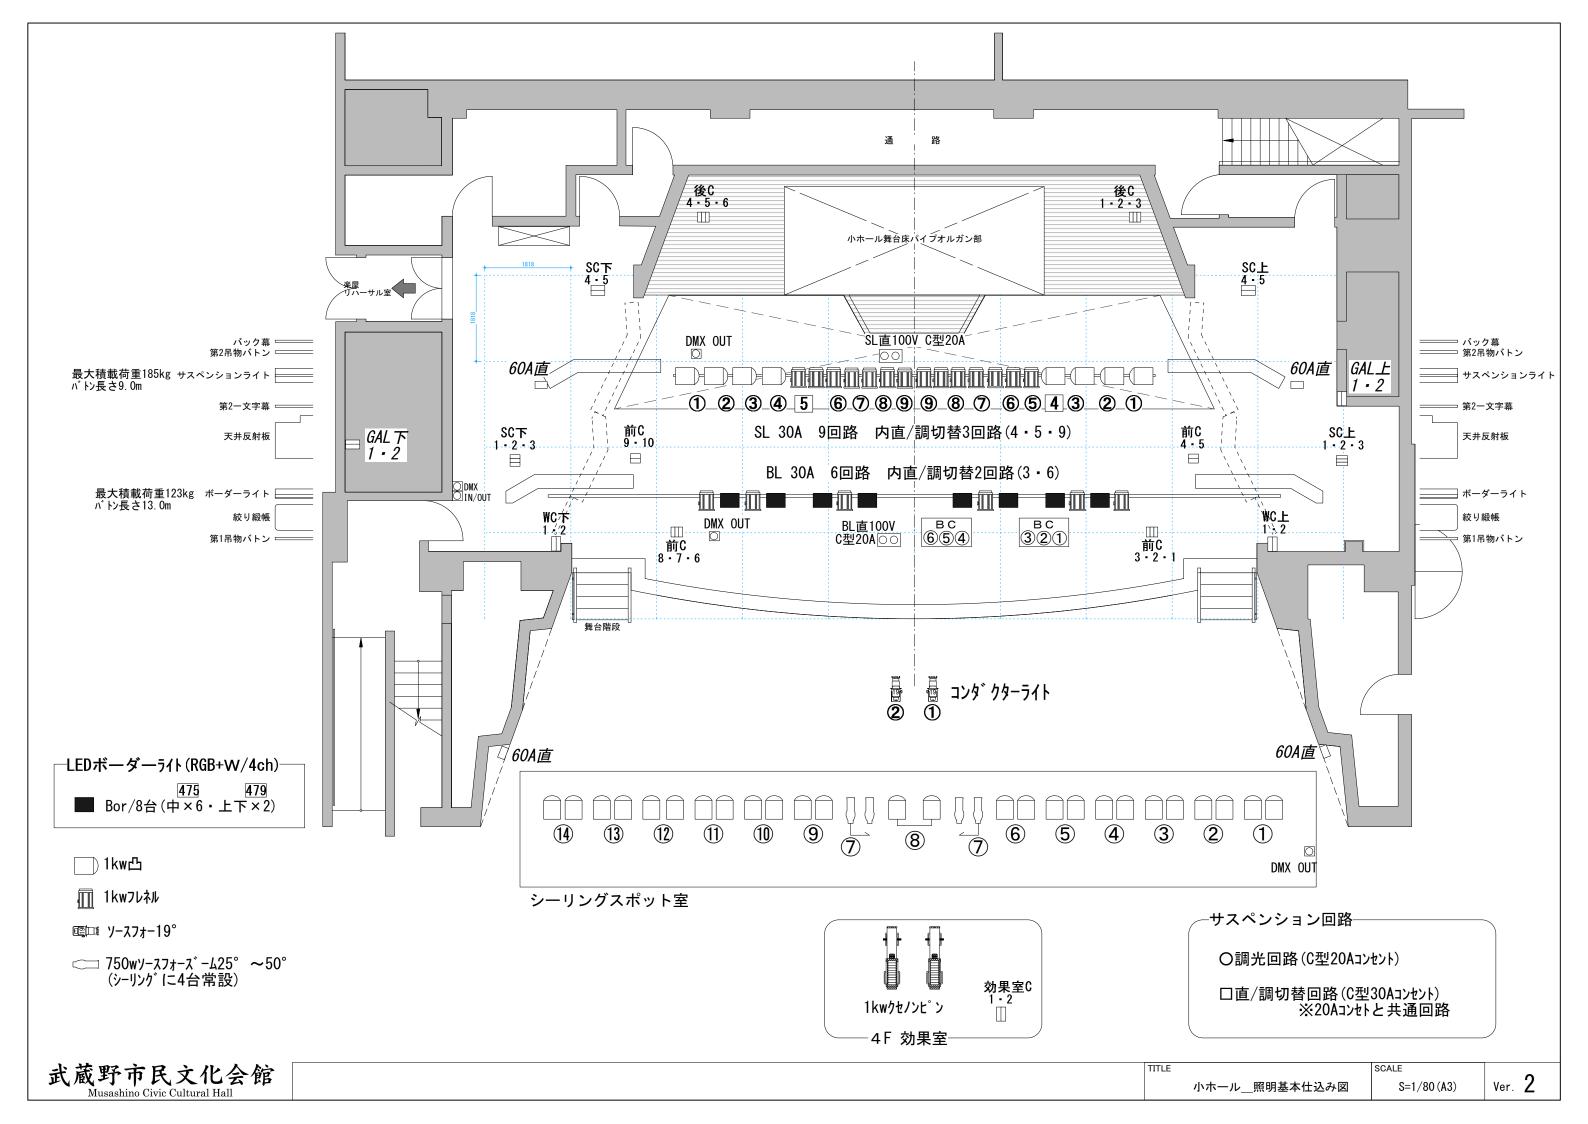

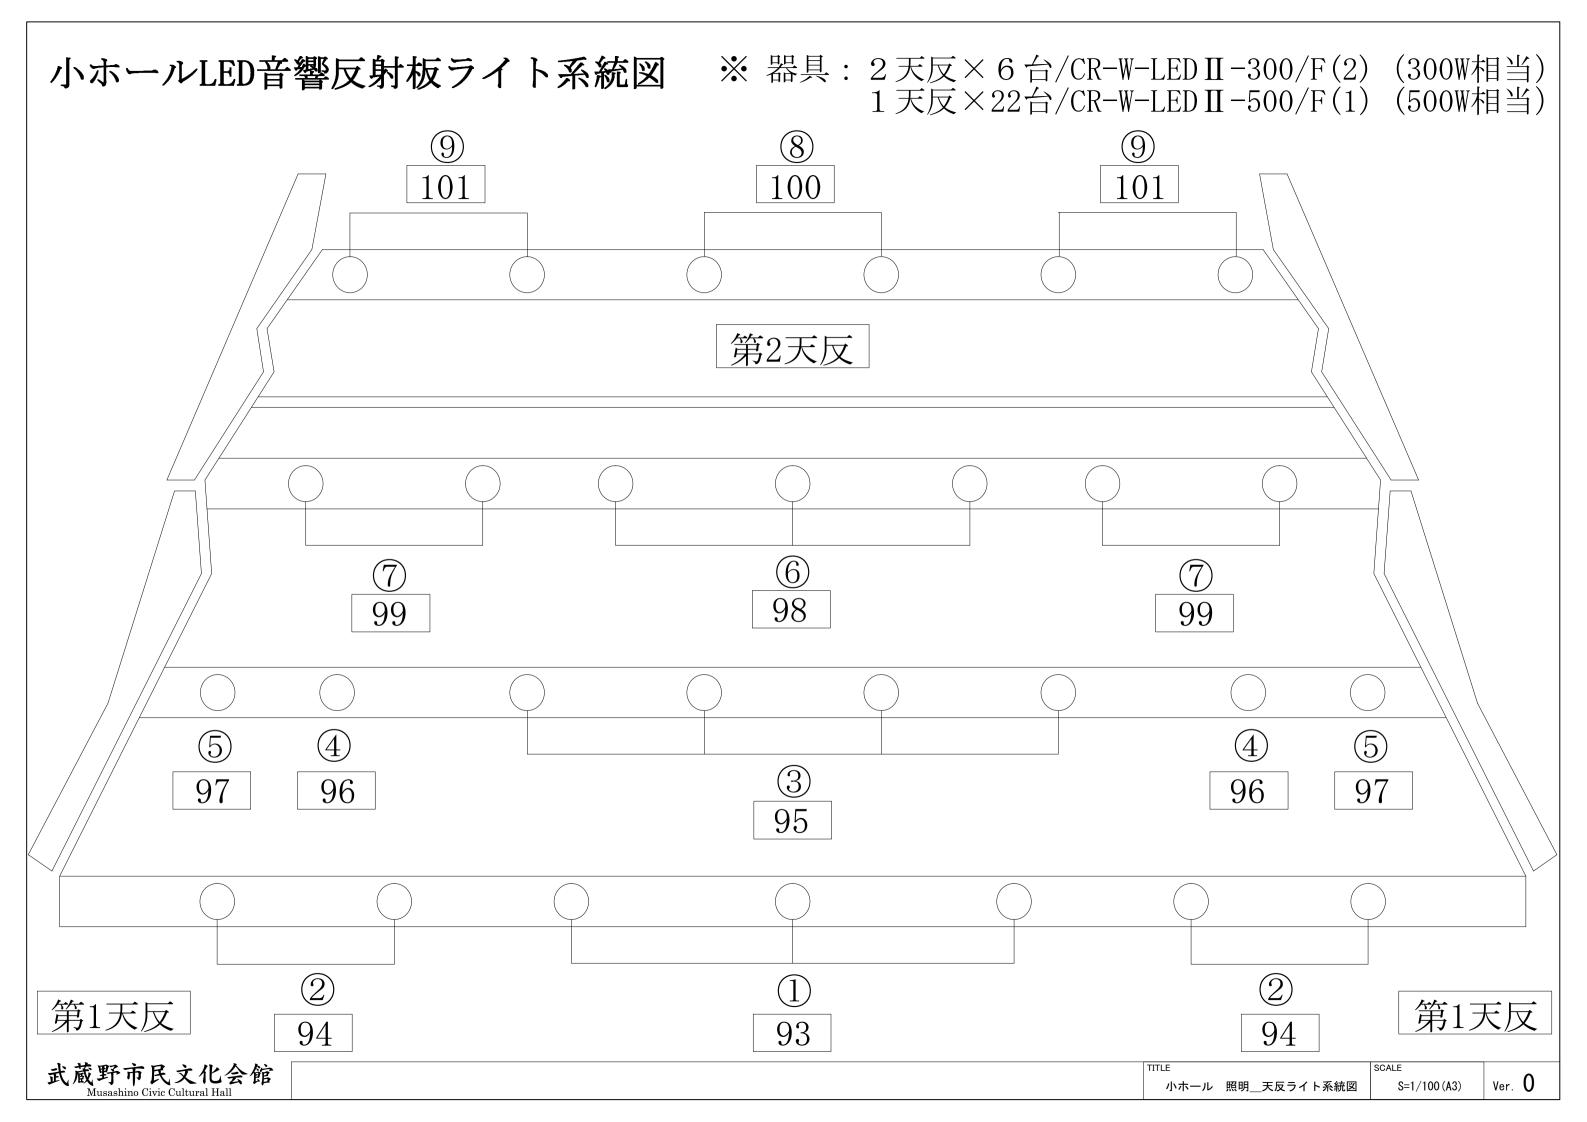

1 2 3 4 5 6 6 7	SL-1 SL-2	35	GAL上-2											負荷名称
3 4 5 6			G, 1222 2	69	客席:CH-1	103		137	171		205		239	
4 5 6	01.0	36	SC下-1	70	客席:CH-2	104		138	 172		206		240	
5	SL-3	37	SC下-2	71	客席:CH-3	105		139	173		207		241	
6	SL-4	38	SC下-3	72	客席:CH-4	106		140	174		208		242	
-	SL-5	39	SC下-4	73	-	107		141	175		209		243	
	SL-6 SL-7	40	SC下-5 SC上-1	74	-	108		142	176		210		244	
7 8	SL-8	41 42	SC上-2	75 76		109 110		143 144	177 178		211 212		245 246	
9	SL-9	43	SC上-3	77		111		145	179		213		247	
10	BC-1	44	SC上-4	78		112		146	180		214		248	
11	BC-2	45	SC上-5	79		113		147	181		215		249	
12	BC-3	46	前C上-1	80		114		148	182		216		250	
13	BC-4	47	前C上-2	81	客席:DL-1	115		149	183		217		251	
14	BC-5	48	前C上-3	82	客席:DL-2	116		150	184		218		252	
15	BC-6 CON-1	49	中C上-1 中C上-2	83	客席:DL-3 客席:DL-4	117		151	185		219		253	
16 17	CON-2	50 51	前0下-1	84 85	合用 . DL-4	118 119		152 153	186 187		220 221		254 255	
18	CL-1	52	前C下-2	86		120		154	188		222		256	
19	CL-2	53	前C下-3	87		121		155	189		223		257	
20	CL-3	54	中C下-1	88		122		156	190		224		258	
21	CL-4	55	中0下-2	89		123		157	 191		225		259	
22	CL-5	56	後C上-1	90	·	124	<u></u>	158	 192		226		260	
23	CL-6	57	後C上-2	91		125		159	193		227		261	
24	CL-7	58	後C上-3	92	TF 1+	126		160	194		228		262	
25	CL-8 CL-9	59 60	後C下-1 後C下-2	93 94	天反-1内 天反-1外	127		161	195		229		263 264	
26 27	CL-9 CL-10	60 61	後C下-3	94 95	天反-1外	128 129		162 163	196 197		230 231		265	
28	CL-11	62	WC下-1	96	天反-2外	130		164	198		232		266	
29	CL-12	63	WC下-2	97	天反-2大外	131		165	199		233		267	
30	CL-13	64	WC上-1	98	天反-4内	132		166	200		234		268	
31	CL-14	65	WC上-2	99	天反-4外	133		167	201		235		269	
32	GAL下-1	66	効果室C-1	100	天反-4内	134		168	202		236		270	
33	GAL下-2	67	効果室C−2	101	天反-4外	135		169	203		237		271	
34	GAL上-1	68	-	102		136		170	204		238	BL中-B	272	
273 274		307 308		341 342		375 376		409 410	443 444		477 478	BL中-B	511 512	
275		309		343		377		411	445		479	BL上下-R	012	
276		310		344		378		412	446		480	BL上下-G		
277		311		345		379		413	447		481	BL上下-B		
278		312		346		380		414	448		482	BL上下-W		
279		313		347		381		415	449		483			
280		314		348		382		416	450		484			
281		315		349		383		417	451		485			
282 283		316 317		350 351		384 385		418 419	452 453		486 487			
284		317		352		386		420	454		488			
285		319		353		387		421	455		489			
286		320		354		388		422	456		490			
287		321		355		389		423	 457		491			
288		322		356		390		424	 458		492			
289		323		357		391		425	459		493			
290		324		358		392		426	460		494			
291		325		359		393		427	461		495			
292 293		326 327		360 361		394 395		428 429	462 463		496 497			
294		328		362		396		430	464		498			
295		329		363		397		431	465		499			
296		330		364		398		432	466		500			
297		331		365		399		433	467		501			
298		332		366		400		434	468	<u> </u>	502			
299		333		367		401		435	469		503			
300		334		368		402		436	470		504			
301		335		369		403		437	471		505			
302 303		336 337		370 371		404 405		438 439	472 473		506 507			
303		337		371		405		439	474		507			
305		339		373		407		441	475	BL中-R	509			
306		340		374		408		442	476	BL中-G	510			